
16 ½‴ ETA 6498-2


CT 6498-2 FDE 482480 09 *06.05.2025*

16 ½‴ Ø 36,60 mm

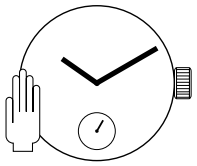

Savonette/Bracelet

Hauteur sur mouvement	Höhe auf Werk	Movement height	4,50 mm
Réserve de marche minimale Reserve de marche typique	Minimale Gangreserve Typische Gangreserve	Minimum power reserve Typical power reserve	53 h 60 h
Nombre de rubis	Anzahl Steine	Number of jewels	17
Angle de levée typique du balancier	Typischer Hebungswinkel der Unruh	Typical angle lift of balance	44°
Fréquence	Frequenz	Frequency	3 Hz (21’600 A/h)

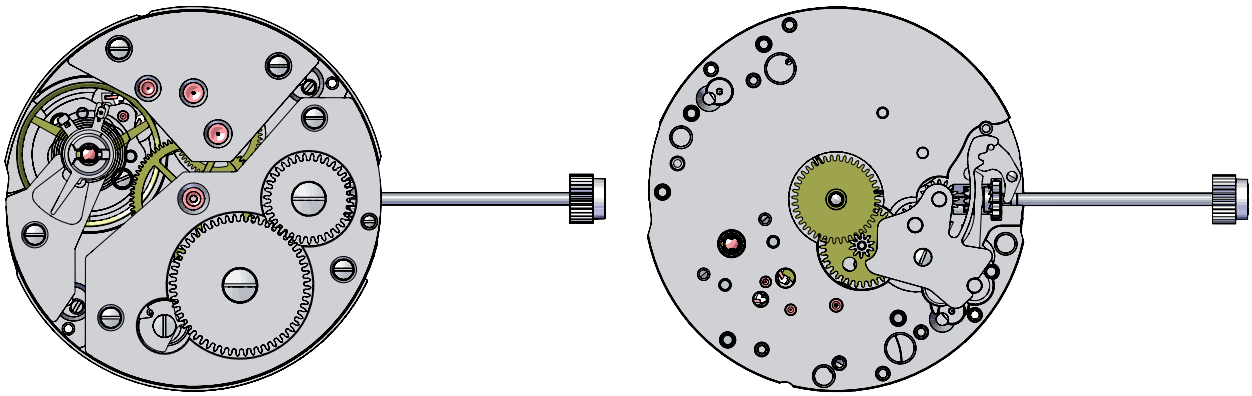

Les travaux de réparation et de révision ne doivent être effectués que par du personnel dûment formé.
Reparatur- und Revisionsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.

ETA SA
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Product & Communication | Bahnhofstrasse 9 | 2540 Grenchen | Switzerland
Phone +41 (0)32 655 71 11 | contact@eta.ch | www.eta.ch
A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Informations générales



Avant de démarrer les travaux, veuillez svp étudier attentivement cette « *Communication technique* ».



La protection des yeux est obligatoire pour toutes les interventions / tous les travaux sur le mouvement!



ETA SA décline toute responsabilité en cas de dommages du non respect de cette « *Communication technique* ».

Exigences en matière de protection de l'environnement



Les dispositions légales en matière de traitement et d'élimination des déchets doivent être respectées lors de toutes les interventions / tous les travaux sur les mouvement!
En particulier, les produits de graissage et de nettoyage néfastes pour l'environnement doivent être éliminés selon les règles!



Les **substances de nature à polluer l'eau** doivent être entreposées, transportées, récupérées et éliminées dans des récipients adéquats.
Elles ne doivent en aucun cas polluer le sol ou être évacuées dans les réseaux de canalisation!

Explication des symboles



Attention! Risque de dégât matériel!
Ci–après quelques instructions à suivre obligatoirement pour éviter tout dégât matériel!



Ci–après quelques conseils d'utilisations et informations importantes.



Ci–après quelques instructions à suivre pour savoir quelle « *Information spécifique* » doit être respectée.

Allgemeine Informationen



Diese «*Technische Mitteilung*» ist **vor** dem Beginn der Arbeiten genaustens zu studieren.



Für sämtliche Arbeiten am und mit dem Uhrwerk ist ein Augenschutz obligatorisch!



Für Schäden, welche durch Nichtbeachtung dieser «*Technische Mitteilung*» entstehen, haftet die ETA SA nicht.

Umweltschutz–Vorschriften



Bei allen Arbeiten am und mit dem Uhrwerk sind die gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemässen Verwertung und Beseitigung der Abfälle einzuhalten!
Insbesondere sind umweltgefährdende Schmier– und Reinigungsmittel ordnungsgemäss zu entsorgen!



Wassergefährdende Stoffe müssen in geeigneten Behältern aufbewahrt, transportiert, aufgefangen und entsorgt werden.

Diese dürfen nicht den Boden belasten oder in die Kanalisation gelangen!

Symbolerklärung



Achtung! Gefahr von Sachschäden!
Hier folgen wichtige Hinweise, die zur Vermeidung von Sachschäden unbedingt beachtet werden müssen!



Hier folgen Anwendungstipps und wichtige Informationen.



Hier folgen Hinweise, welche «*Spezifische Information*» *beachtet werden muss.*

General information



Before starting work, please study this *'Technical communication'.* carefully.



Eye protection is obligatory for all operations / work on the movement!



ETA SA disclaims any liability in case of damage arising from failure to observe this *'Technical communication'.*

Environmental protection requirements



The legal provisions relating to waste handling and disposal must be observed in all operations / work on the movements!

In particular, lubricating and cleaning products harmful to the environment must be disposed of in accordance with the rules!



Substances prone to cause water pollution must be stored, transported, collected and disposed of in appropriate vessels.
They must not pollute the soil or be poured into sewage systems!

Explanation of symbols



Caution! Risk of material damage!
Below are some obligatory instructions for preventing any material damage!



Below are some application tips and important informations.



Below are some instructions for telling which *'Specific Information'* must be observed.

Liste des pièces - Ersatzteilliste - Spare parts list

Pos	Numéro GTIN GTIN-Nummer GTIN number		Pièces de rechange	Ersatzteile	Spare parts
1	Var		Platine, montée	Werkplatte, montiert	Main plate, assembled
1-1	Var	2x	Fixateur de cadran	Zifferblatthalter	Dial fastener
1-2	7613226038837		Amortisseur empierré de balancier, à chasser, à portée, dessous INCABLOC	Stosssicherung mit Stein, für Unruh, zum Einpressen, mit Auflage, unten INCA-BLOC	Jewelled shock–absorber, for balance, shouldered, to press in, bottom INCABLOC
2	7613226057470		Tirette	Winkelhebel	Setting lever
3	7613226038585		Pignon de remontoir	Aufzugtrieb	Winding pinion
4	7613226048331		Pignon coulant	Kupplungstrieb	Sliding pinion
5	7613226035786		Tige de remontoir S1.20 30.00	Aufzugwelle S1.20 30.00	Winding stem S1.20 30.00
6	7613226042001		Bascule de pignon coulant	Kupplungstriebhebel	Yoke
7	7613226054288		Ressort de bascule	Kupplungshebelfeder	Yoke spring
8	7613226039353		Renvoi	Zeigerstellrad	Setting wheel
9	7613226039353		Renvoi	Zeigerstellrad	Setting wheel
10	7613226003965		Roue de minuterie	Wechselrad	Minute wheel
11	7613226035935		Sautoir de tirette	Winkelhebelraste	Setting lever jumper
12	Var		Roue d'échappement	Hemmungsrad	Escape wheel
13	Var		Roue de seconde	Sekundenrad	Second wheel
14	7613226057432		Roue moyenne	Kleinbodenrad	Third wheel
15	7613226021808		Roue de centre	Minutenrad	Centre wheel
16	Var		Pont de rouage, empierré	Räderwerkbrücke, mit Steinen	Train wheel bridge, jewelled
17	Var		Barillet complet de mouvement	Federhaus vollständig für Grundwerk	Movement barrel, complete
18	Var		Pont de barillet, empierré	Federhausbrücke, mit Stein	Barrel bridge, jewelled
19	7613226039001		Bague de roue de couronne	Kronradring	Crown wheel ring
20	Var		Roue de couronne	Kronrad	Crown wheel
21	7613226052840		Ressort de cliquet	Klinkenfeder	Click spring
22	7613226054868		Cliquet	Klinke	Click
23	Var		Rochet	Sperrrad	Ratchet wheel
24	Var		Chaussée entraîneuse	Mitnehmer–Minutenrohr	Driver cannon pinion
25	7613226054523		Ancre de chronomètre	Chronometer Anker	Pallet fork for chronometer
26	Var		Pont d'ancre, empierré	Ankerbrücke, mit Stein	Pallet bridge, jewelled
27	7613226036239		Balancier réglé, avec piton, chronomètre	Unruh reguliert, mit Spiralklötzchen, Chronometer	Timed balance regulated, with stud, chronometer
28	Var		Pont balancier monté	Unruh–Brücke montiert	Balance bridge, assembled
28-1	Var		Pont de balancier, empierré	Unruhbrücke, mit Steinen	Balance bridge, jewelled
28-2	7613226089785		Porte–piton	Spiralklötzchenträger	Stud support
28-3	7613226003316		Raquette sans flèche, monté	Rücker ohne Stiel, montiert	Regulator without pointer, assembled
28-4	7613226019928		Raquette supérieure	Oberer Rückerstift	Upper index
28-5	7613226024793		Amortisseur empierré de balancier, à chasser, à portée, dessus INCABLOC	Stosssicherung mit Stein, für Unruh, zum Einpressen, mit Auflage, oben INCA-BLOC	Jewelled shock–absorber, for balance, shouldered, to press in, top INCABLOC
29	Var		Roue des heures	Stundenrad	Hour wheel
900	Var	 1x	Vis spécial - Pos. 2 : Vis de tirette	Spezialschraube - Pos. 2: Schraube für Winkelhebel	Special screw - Pos. 2: Screw for setting lever
901	Var	 1x	Vis tête conique - Pos. 11 : Vis de sautoir de tirette	Senkschraube - Pos. 11: Schraube für Winkelhebel-raste	Countersunk screw - Pos. 11: Screw for setting lever jumper
902	Var	 2x 3x 1x	Vis tête cylindrique - Pos. 16 : Vis de pont rouage - Pos. 18 : Vis de pont barillet - Pos. 28 : Vis de pont balancier	Zylinderkopfschraube - Pos. 16: Schraube für Räderwerkbrücke - Pos. 18: Schraube für Federhausbrücke - Pos. 28: Schraube für Unruhbrücke	Cylindrical head screw - Pos. 16: Screw for train wheel bridge - Pos. 18:Screw for barrel bridge - Pos. 28: Screw for balance bridge
903	Var	 1x	Vis tête cylindrique - Pos. 20 : Vis de roue couronne	Zylinderkopfschraube - Pos. 20: Schraube für Kronrad	Cylindrical head screw - Pos. 20: Screw for crown wheel
904	Var	 1x	Vis tête cylindrique - Pos. 22 : Vis de cliquet	Zylinderkopfschraube - Pos. 22: Schraube für Klinke	Cylindrical head screw - Pos. 22: Screw for click
905	Var	 1x	Vis tête cylindrique - Pos. 23 : Vis de rochet	Zylinderkopfschraube - Pos. 23: Schraube für Sperrrad	Cylindrical head screw - Pos. 23: Screw for ratchet wheel
906	Var	 2x	Vis tête cylindrique - Pos. 26 : Vis de pont d'ancre	Zylinderkopfschraube - Pos. 26: Schraube für Ankerbrücke	Cylindrical head screw - Pos. 26: Screw for pallet bridge

Pos	Numéro GTIN GTIN-Nummer GTIN number		Pièces de rechange	Ersatzteile	Spare parts
			Fournitures identiques: - Pos. 8/9	Identische Bestandteile: - Pos. 8/9	Identical components: - Pos. 8/9
	Var		Variante	Variante	Variant

L'interchangeabilité et les variantes se trouvent sur ETAshop B2B:

www.eta.ch
→ ETAshop B2B
→ calibre correspondant


Die Austauschbarkeit und Varianten finden Sie im ETAshop B2B:

www.eta.ch
→ ETAshop B2B
→ entsprechender Kaliber


Interchangeability and variants can be found on the ETAshop B2B:

www.eta.ch
→ ETAshop B2B
→ relevant calibre

Pièces de rechange - Ersatzteile - Spare parts

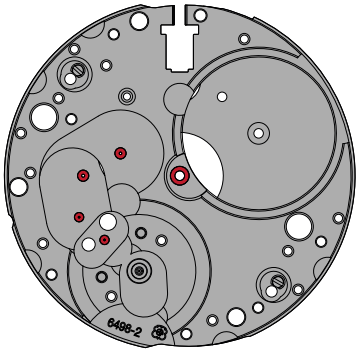


1 Var

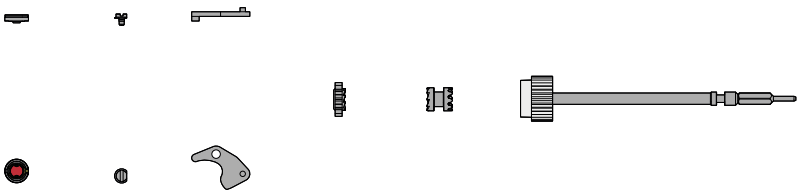


1-1 Var 1-2 2 3 4 5 Var




6 7 8 9 10 11 12 13 Var

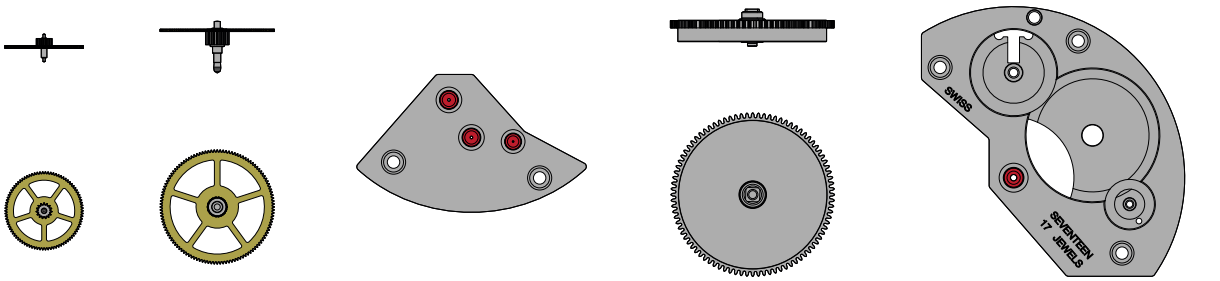


14 15 16 Var 17 Var 18 Var

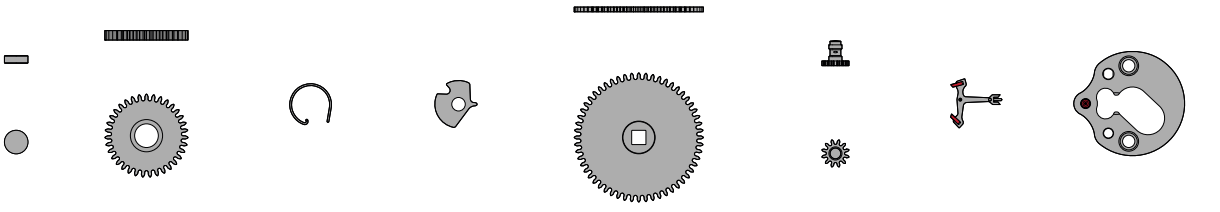


19 20 Var 21 22 23 Var 24 Var 25 26 Var

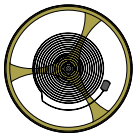

27



28 Var



28-1 Var



28-2



28-3



28-4





28-5





29 Var



900 Var



901 Var



902 Var

903 Var

904 Var




905 Var



906 Var

Ordre d’assemblage - Montagereihenfolge - Order of assembly:
Mécanisme de mise à l’heure - Uhrzeit–Einstellmechanismus - Time setting mechanism

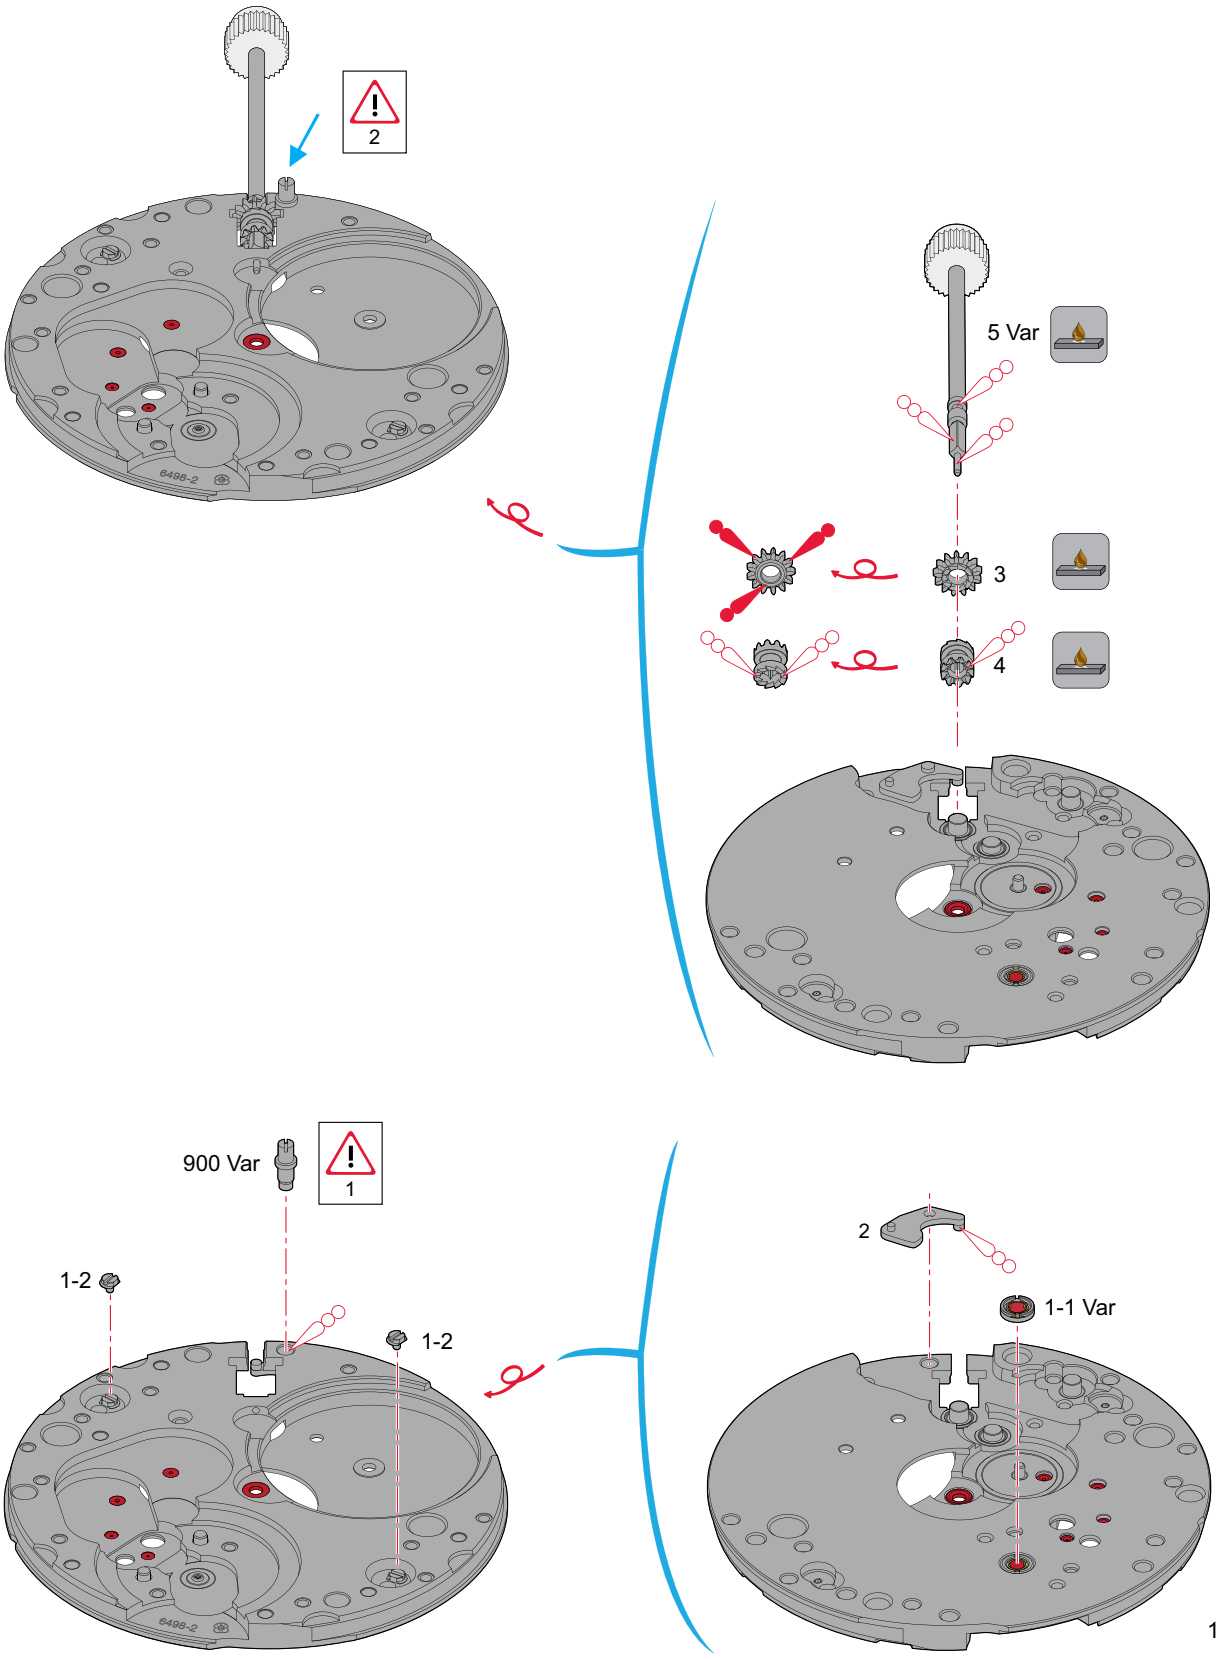

Lubrification - Schmierung - Lubrication



Huile épaisse
Dickflüssiges Öl
Thick oil

Moebius HP-1300



Graisse
Fett
Grease

Moebius 9504

Après lavage et avant réassemblage, épilamer avec Moebius Fixodrop ES/BS 8981.
(Fixodrop ES/WR S 7061 et ES/WR-P 7071 également possibles – voir notices d'utilisation Moebius).



Nach dem Waschen und vor dem Wiederzusammenbau mit Moebius Fixodrop ES/BS 8981 epilamisieren.
(Fixodrop ES/WR-S 7061 und ES/WR-P 7071 auch möglich – siehe Gebrauchsanweisungen Moebius).

After washing and before reassembly, coat with the Moebius Fixodrop ES/BS 8981 epilame.
(Fixodrop ES/WR-S 7061 and ES/WR-P 7071 can also be used – see the Moebius user manual).

Moebius Fixodrop ES/BS 8981



Produit très volatile !
A garder après usage dans des récipients fermés et étanches.

Sehr flüchtiges Produkt!
Nach Gebrauch in geschlossenen und luftdichten Behältern aufbewahren.

Very volatile product!
Keep in closed and airtight containers after usage.



Tourner la vis (pos. 900) avec la tirette au maximum 2 tours.

Schraube (Pos. 900) mit dem Winkelhebel bis maximal 2 Umdrehungen eindrehen.

Turn in screw (pos. 900) with the setting lever a maximum of 2 turns.





Serrer maintenant complètement la vis (pos. 900).


Schraube (Pos. 900) jetzt ganz festziehen.

The screw (pos. 900) can now be fully tightened.

Ordre d’assemblage - Montagereihenfolge - Order of assembly:
Mécanisme de mise à l’heure - Uhrzeit–Einstellmechanismus - Time setting mechanism

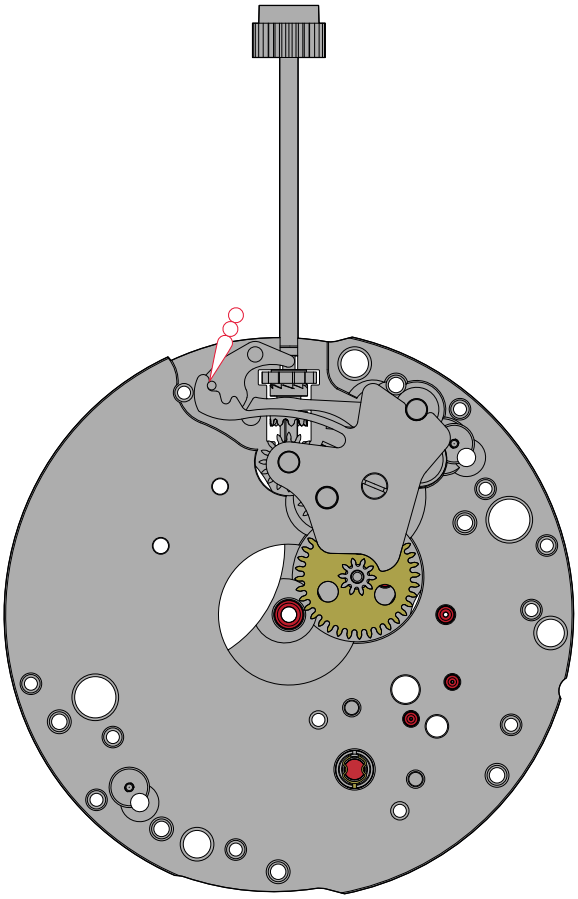

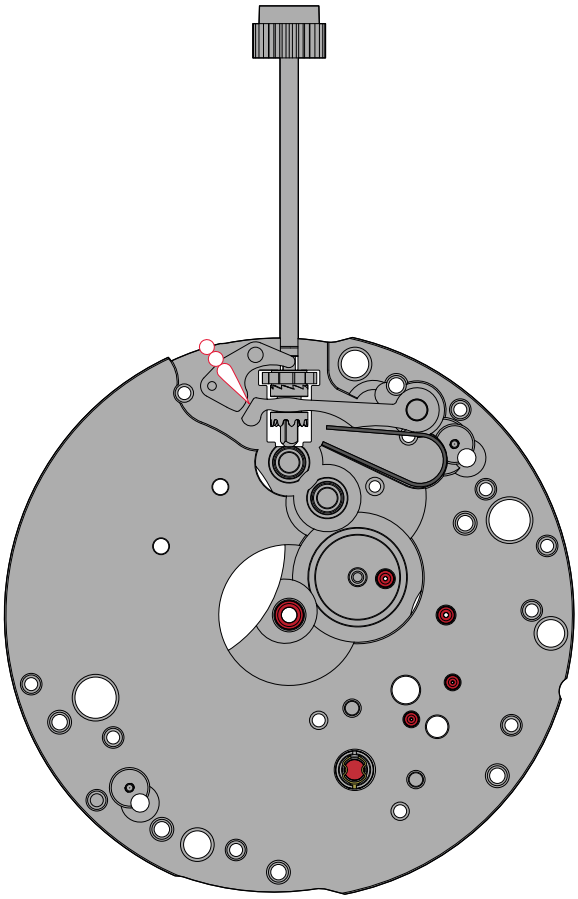

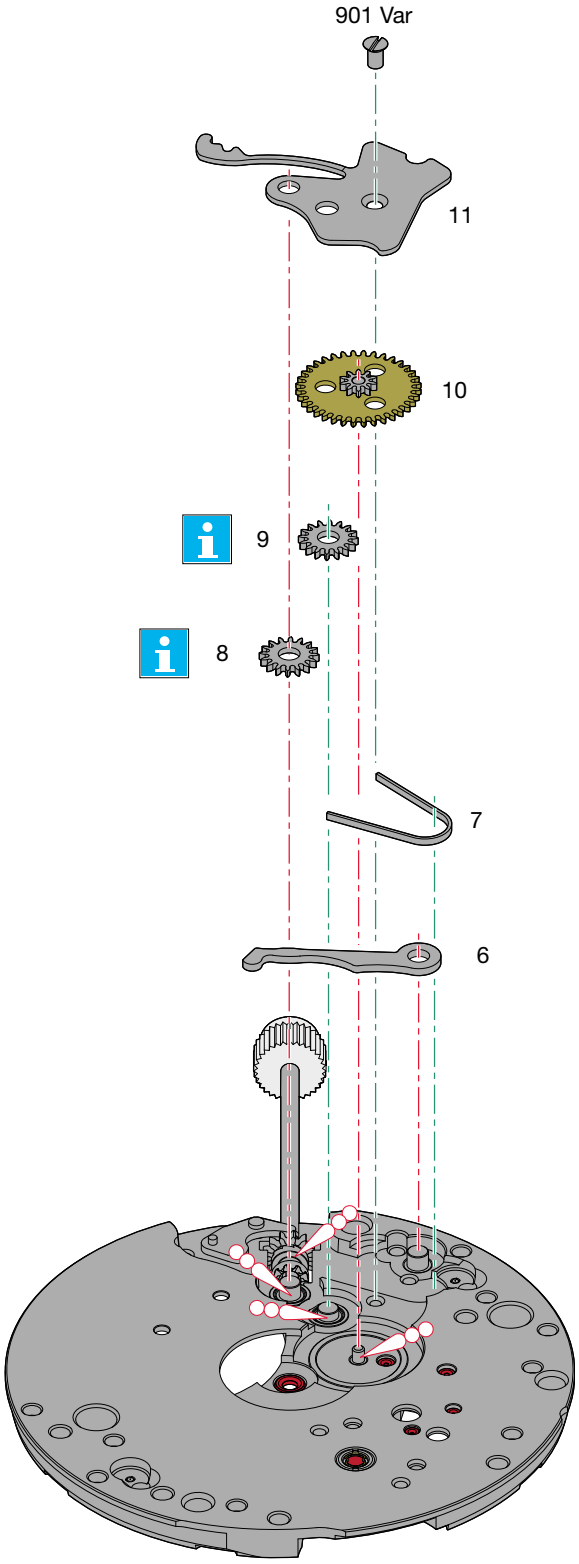

Lubrification - Schmierung - Lubrication




Huile épaisse
Dickflüssiges Öl
Thick oil

Moebius
HP-1300

Fourniture identiques
Identische Furnituren
Identical components

- Pos. 8/9

Ordre d’assemblage - Montagereihenfolge - Order of assembly:
Mouvement de base - Basisuhrwerk - Basic movement

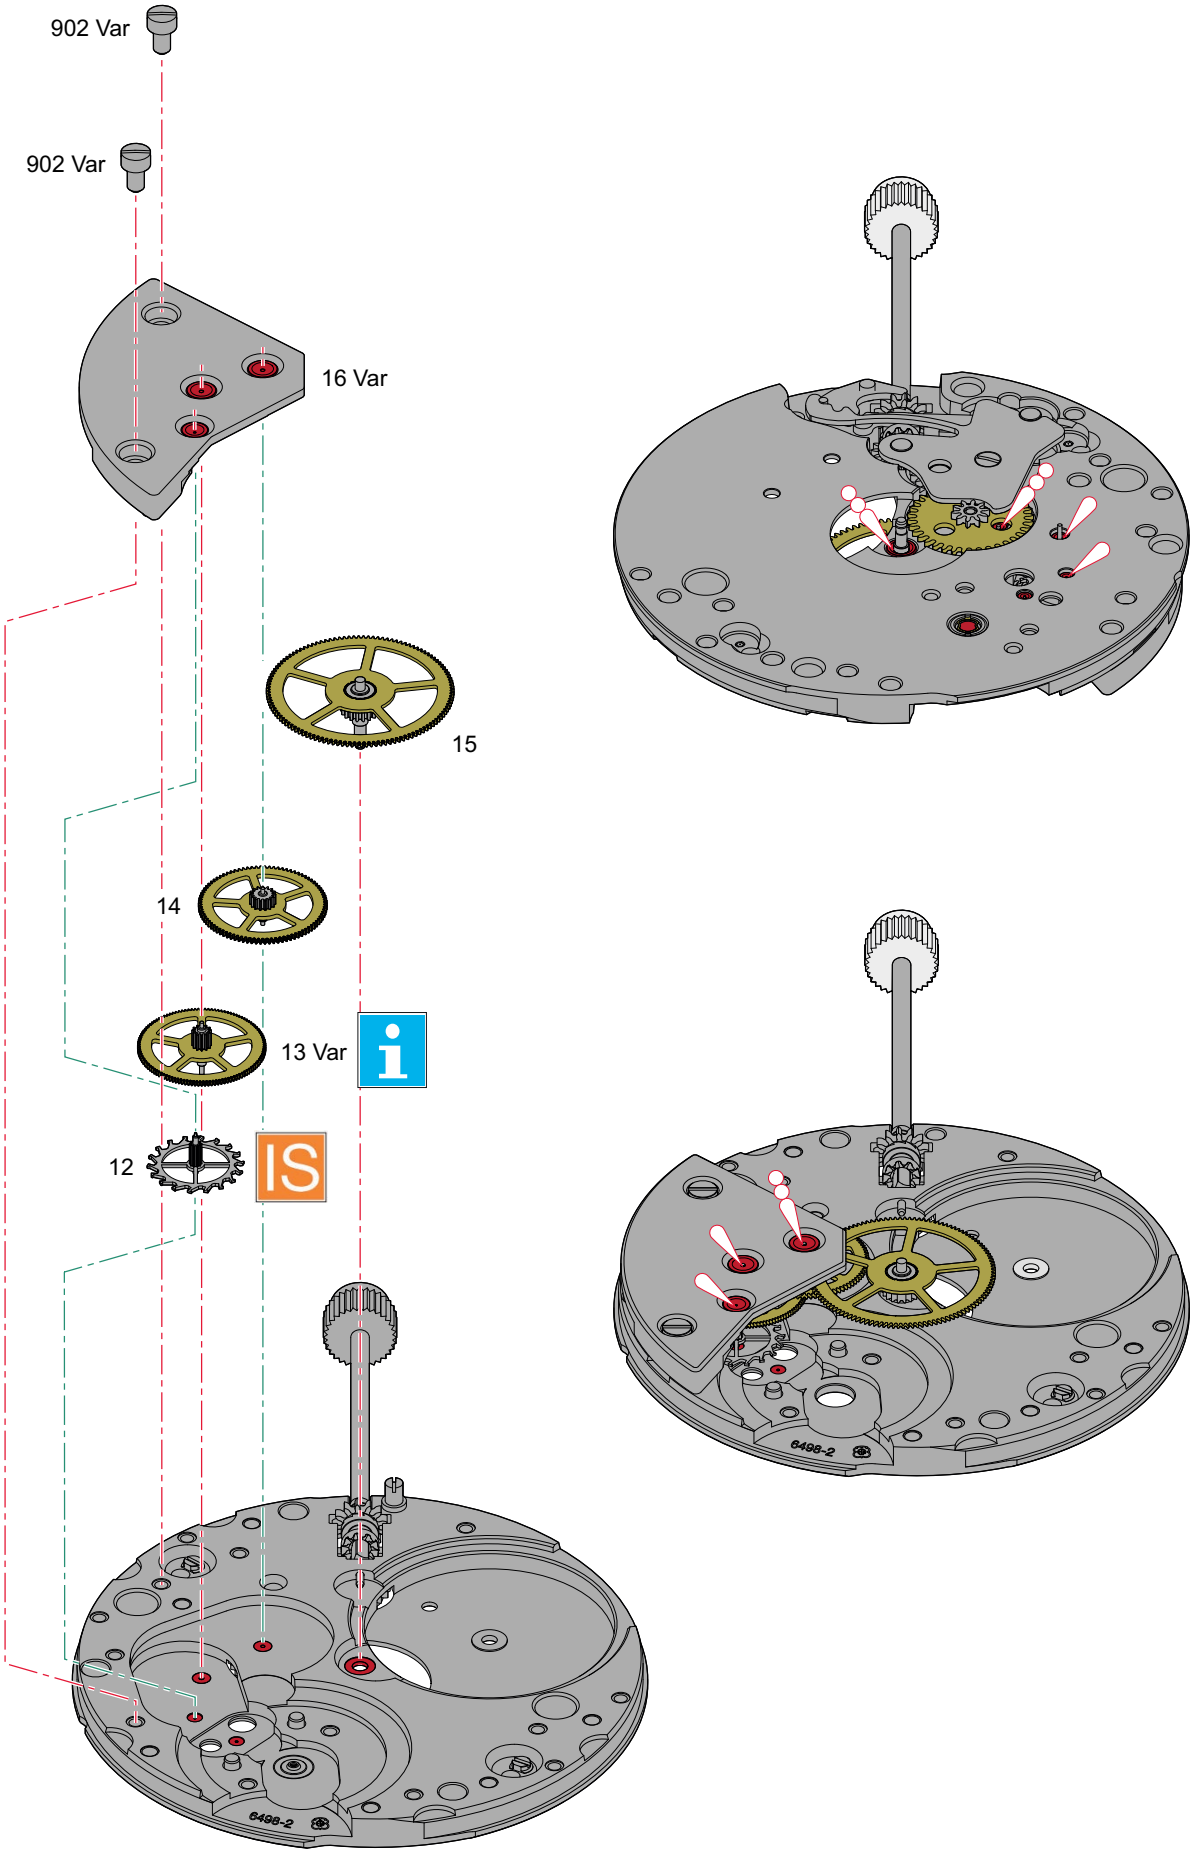

Lubrification - Schmierung - Lubrication

Huile fine
Dünnflüssiges Öl
Fine oil

Moebius 9010

Huile épaisse
Dickflüssiges Öl
Thick oil

Moebius HP-1300

Après lavage et avant réassemblage, épilamer avec Moebius Fixodrop ES/BS 8981.
(Fixodrop ES/WR S 7061 et ES/WR-P 7071 également possibles – voir notices d'utilisation Moebius).

Nach dem Waschen und vor dem Wiederzusammenbau mit Moebius Fixodrop ES/BS 8981 epilamisieren.
(Fixodrop ES/WR-S 7061 und ES/WR-P 7071 auch möglich – siehe Gebrauchsanweisungen Moebius).

After washing and before reassembly, coat with the Moebius Fixodrop ES/BS 8981 epilame.
(Fixodrop ES/WR-S 7061 and ES/WR-P 7071 can also be used – see the Moebius user manual).

IS

Pos. 12:
- voir IS 29.
- siehe IS 29.
- see IS 29.

Moebius Fixodrop ES/BS 8981

Volatile
Flüchtig
Volatile


Produit très volatile !
A garder après usage dans des récipients fermés et étanches.

Sehr flüchtiges Produkt!
Nach Gebrauch in geschlossenen und luftdichten Behältern aufbewahren.

Very volatile product!
Keep in closed and airtight containers after usage.


Mouvement **sans** seconde :
Uhrwerk **ohne** Sekunde:
Movement **without** second:

- Roue de seconde sans seconde
- Sekundenrad ohne Sekunde
- Second wheel without second




Mouvement **avec** seconde :
Uhrwerk **mit** Sekunde:
Movement **with** second:

- Roue de seconde
- Sekundenrad
- Second wheel



Ordre d'assemblage - Montagereihenfolge - Order of assembly:
Mouvement de base - Basisuhrwerk - Basic movement

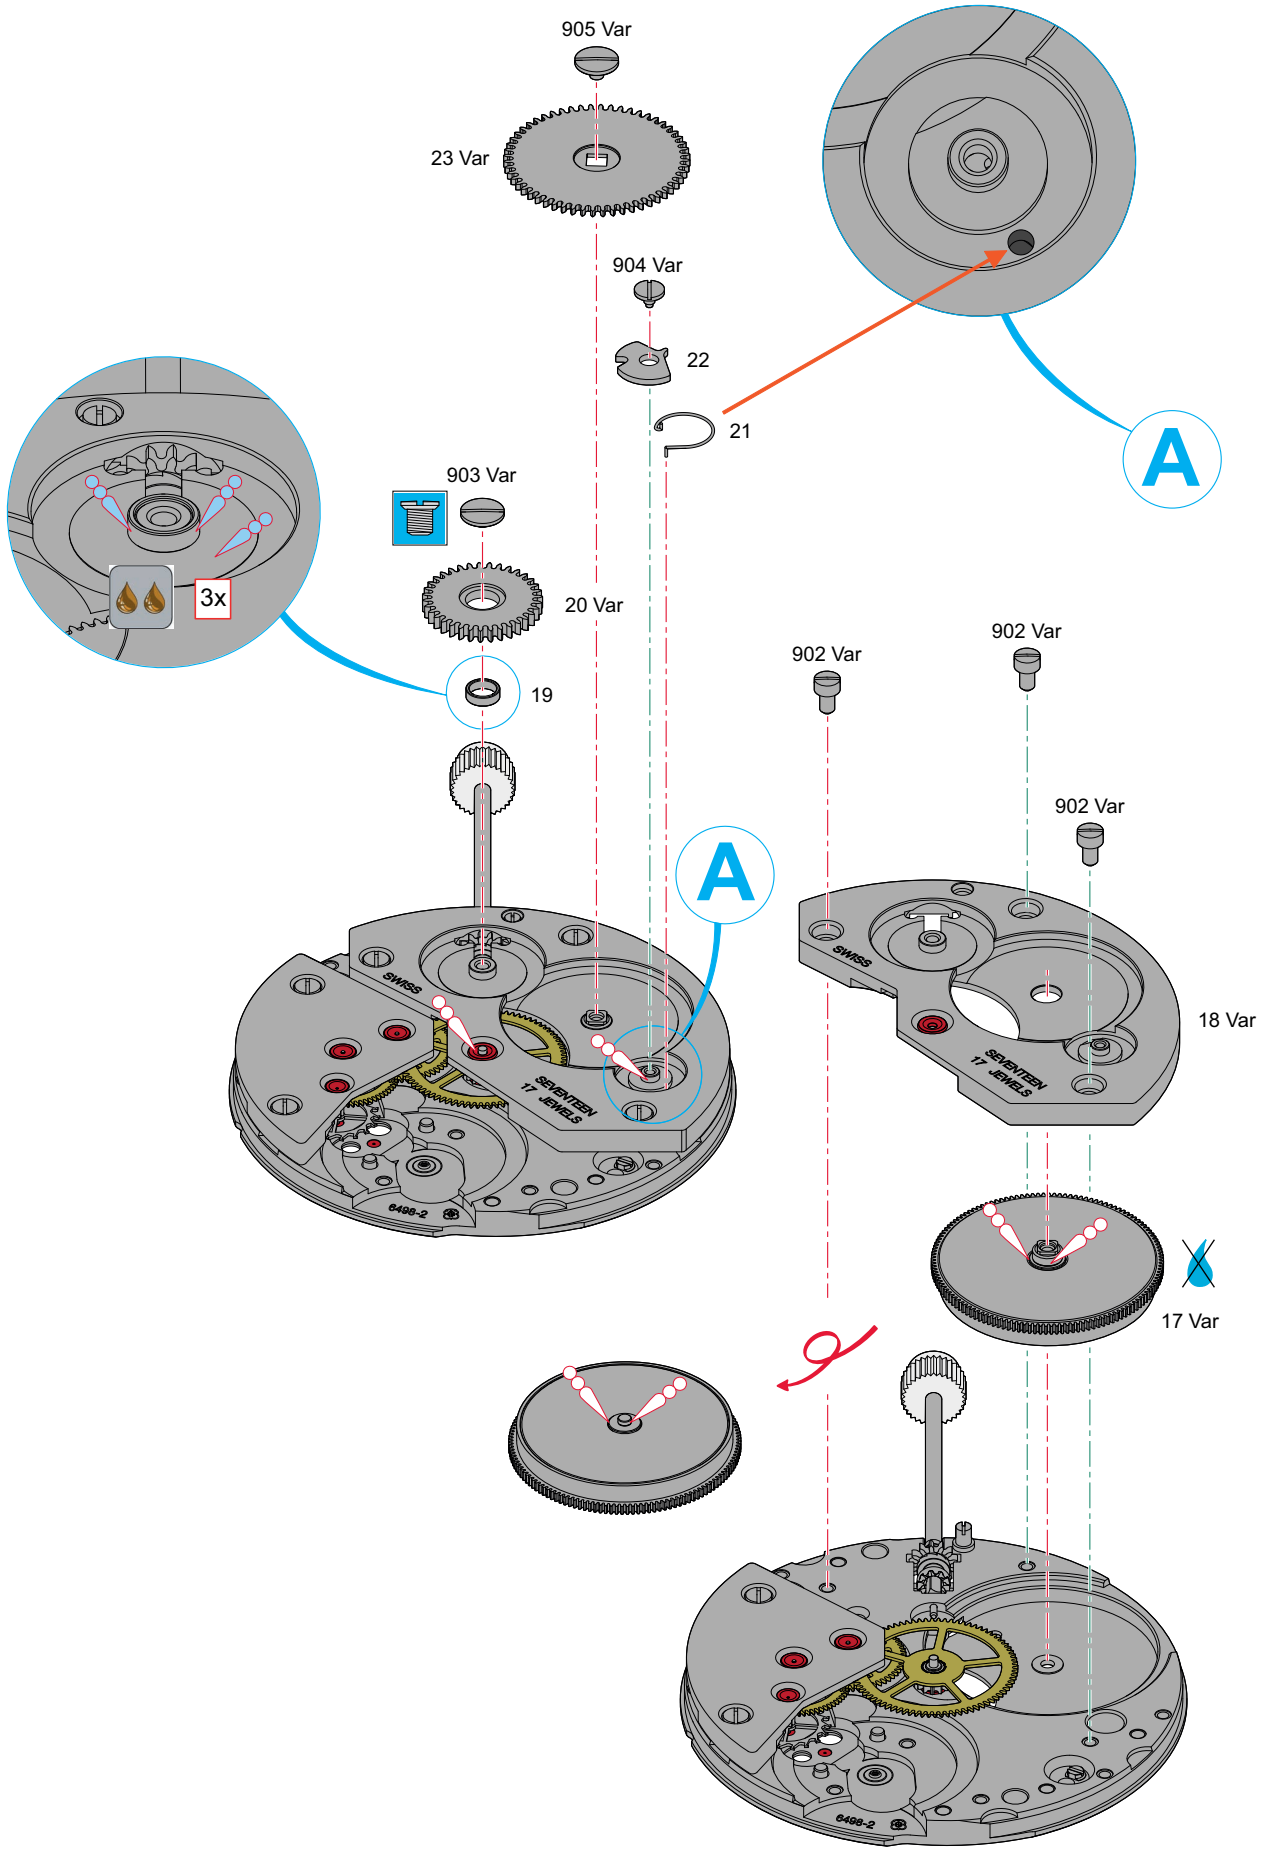

Lubrification - Schmierung - Lubrication



Huile épaisse
Dickflüssiges Öl
Thick oil

Moebius HP-1300



Huile épaisse
Dickflüssiges Öl
Thick oil

Moebius HP-1300 SC



Grande quantité
Grosse Menge
Large quantity

Ne pas laver. Échanger si besoin par une pièce d'origine livrée prélubrifiée par ETA SA.




Nicht waschen. Bei Bedarf gegen ein von ETA SA vorgeöltes Originalteil tauschen.

Do not wash. If required, exchange for an original prelubricated part supplied by ETA SA.



Filetage gauche
Linksgewinde
Left–handed thread

Ordre d’assemblage - Montagereihenfolge - Order of assembly:
Mouvement de base - Basisuhrwerk - Basic movement

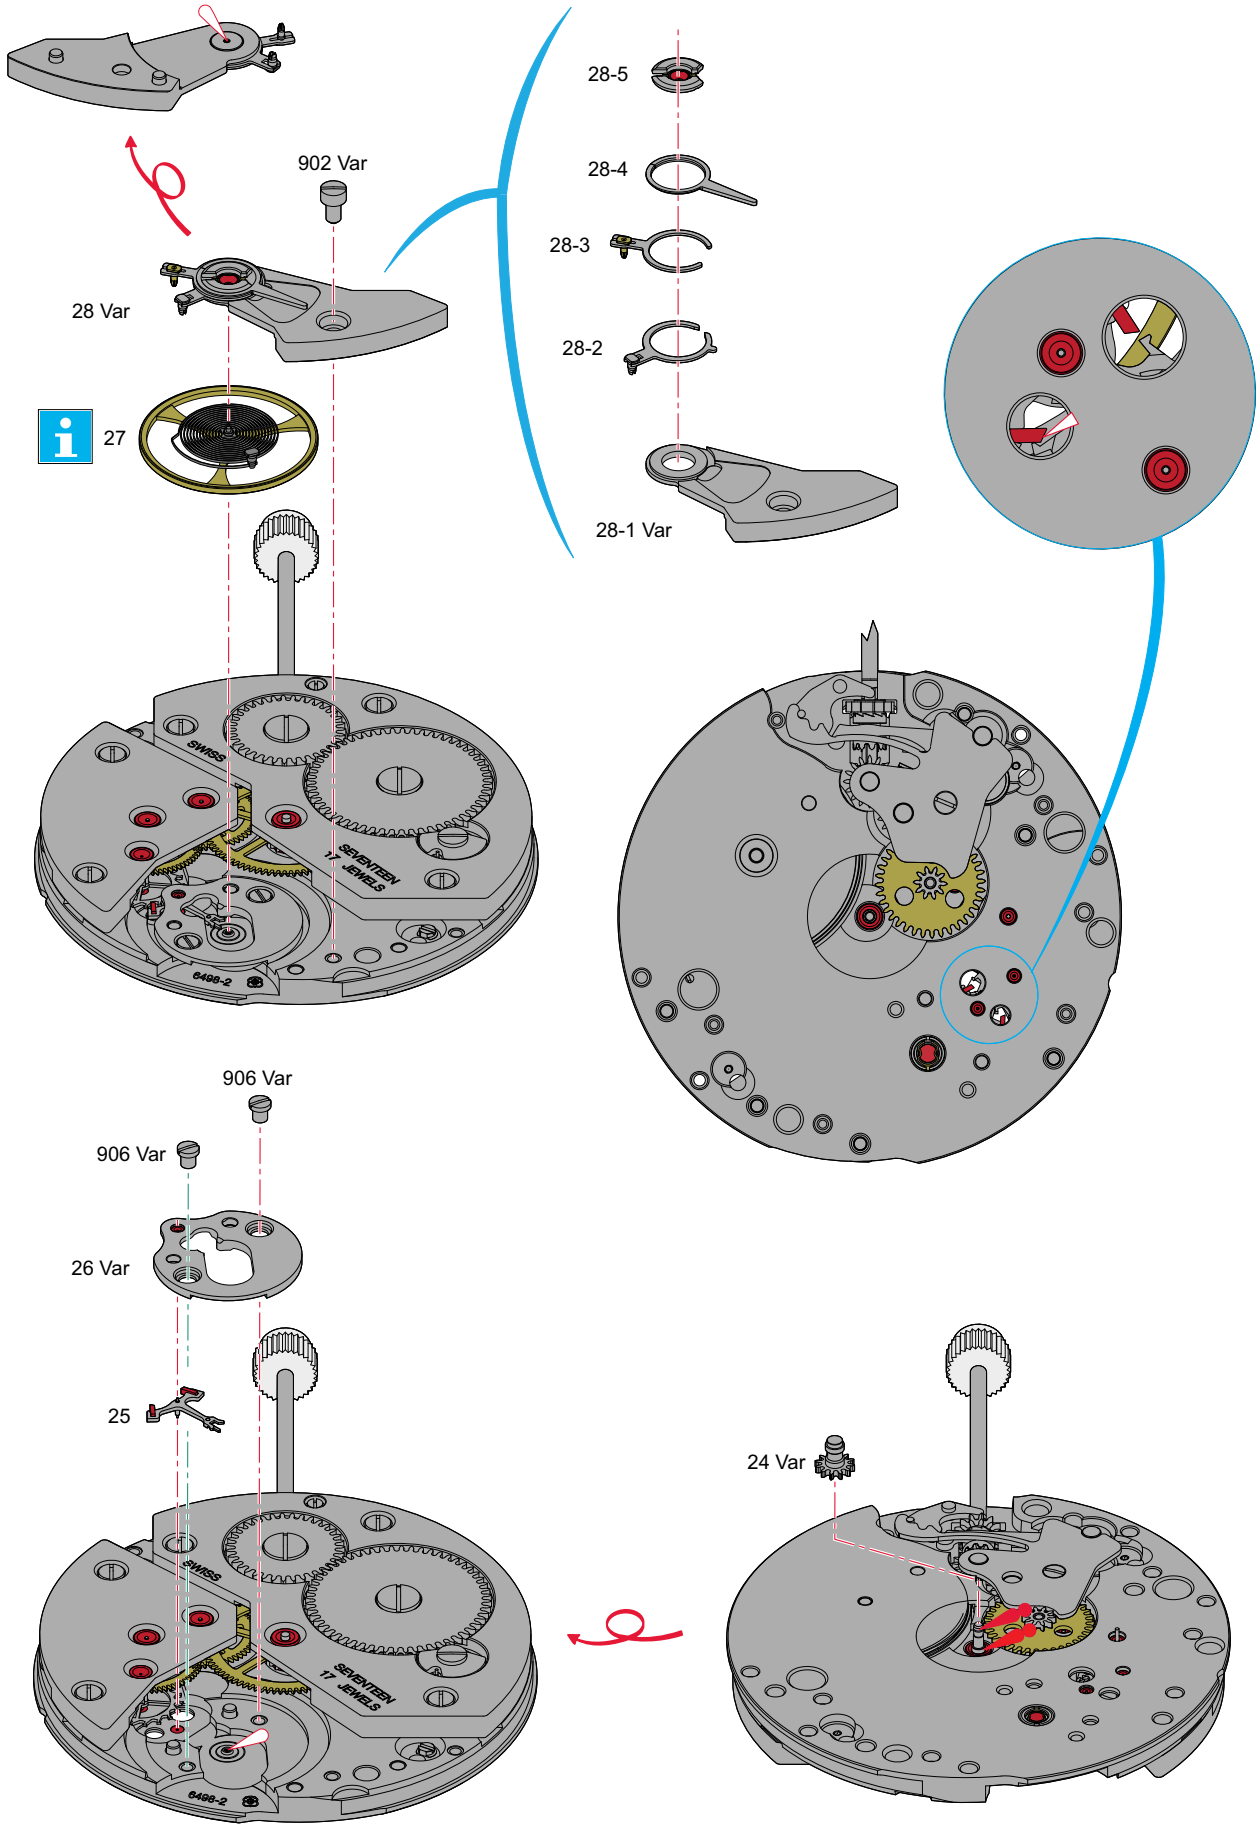

Lubrification - Schmierung - Lubrication

Huile fine Dünnflüssiges Öl Fine oil	**Moebius 9010**
Graisse Fett Grease	**Moebius 9501**
Huile spéciale pour levées Spezialöl für Hebungssteine Special oil for pallet stones	**Moebius 9415**



Livraison:
- Porte-piton, monté
- Balancier avec piton

Assemblage:
- Utiliser seulement 1x le piton!


Lieferung:
- Spiralklötzchenträger, montiert
- Unruh mit Spiralklötzchen

Montage:
- Nur 1x Spiralklötzchen verwenden!

Delivery:
- Stud support, assembled
- Timed balance with stud

Assembly:
- Use only 1x the stud

Ordre d’assemblage - Montagereihenfolge - Order of assembly:
Rouage - Räderwerk - Gear train

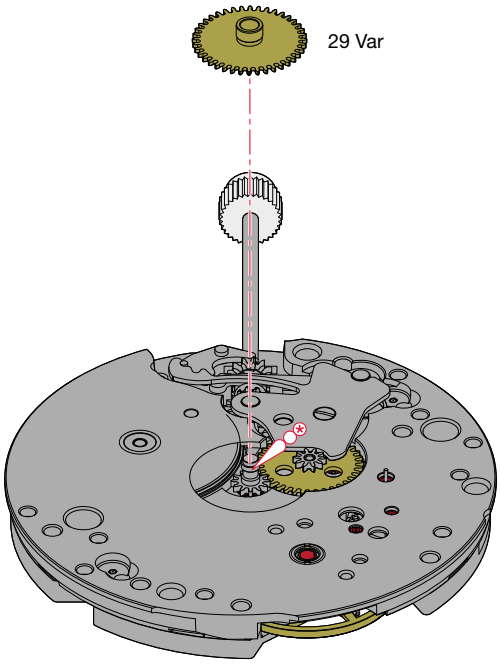

Lubrification - Schmierung - Lubrication



Très faible quantité
Sehr kleine Menge
Very small quantity

Moebius
HP-1300

Informations générales

Pose et retrait des aiguilles

Pour ces informations concernant la pose et le retrait des aiguilles voir :

Information Habillage
6. Habillage
- Pose des aiguilles
- Retrait des aiguilles

Allgemeine Informationen

Zeigersetzen und -entfernen

Für Informationen betreffend dem Zeigersetzen und –entfernen siehe:

Fabrikanten Information
6. Ausstattung
- Zeigersetzen
- Zeigerentfernen

General information

Hand fitting and remove hands


For information regarding hand fitting and remove hands see:


Manufacturing information
6. External parts
- Hand fitting
- Remove hands

Fonctions

Funktionen

Functions

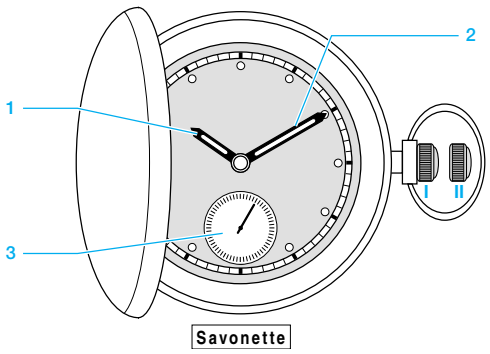

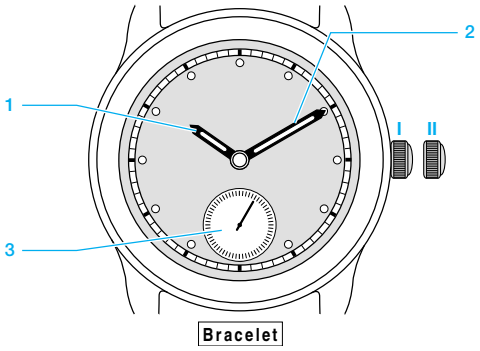

Affichage analogique :
1. Heures
2. Minutes
2. Petite seconde

Tige de remontoir à 2 positions :

Pos. 1 Position de marche et remontage manuel
Pos. 2 Mise à l'heure sans stop seconde

Analoganzeige:
1. Stunden
2. Minuten
3. Kleine Sekunde

Aufzugwelle mit 2 Stellungen:

Pos. 1 Gangposition und manueller Aufzug
Pos. 2 Uhrzeit–Einstellung ohne Sekundenstopp

Analogue display:
1. Hours
2. Minutes
3. Small second

Winding stem with 2 positions:

Pos. 1 Running position and manual winding
Pos. 2 Time setting without stop second

Extraction et insertion de la tige de mise à l'heure

D'abord, placer la tige de mise à l'heure en position 2. Ensuite, pour retirer la tige de mise à l'heure, desserrez la vis de la tirette de 2 tours maximum (voir le schéma).

Lors de l'insertion de la tige de mise à l'heure, celle-ci doit être légèrement tournée afin de ne pas endommager ni le carré extérieur de la tige de mise à l'heure ni le carré intérieur du pignon coulant. Ensuite, resserrez complètement la vis de la tirette.

Entfernen und Einsetzen der Zeigerstellwelle


Zuerst die Zeigerstellwelle in Position 2 platzieren. Dann, zum Entfernen der Zeigerstellwelle, die Schraube des Winkelhebels maximal 2 Umdrehungen lösen (siehe auch Skizze).

Beim Einsetzen der Zeigerstellwelle muss diese leicht gedreht werden, damit weder der Aussenvierkant der Zeigerstellwelle noch der Innenvierkant des Kupplungstriebes beschädigt werden. Anschliessend die Schraube das Winkelhebels wieder ganz festziehen.

Extracting and inserting the hand setting stem

The hand setting stem must first be placed in position 2. Then, to remove the hand setting stem, loosen the screw of the setting lever by a maximum of 2 turns (see diagram).

When inserting the hand setting stem, it must be turned slightly to prevent the external square of the hand setting stem as well as the internal square of the sliding pinion from being damaged. Then tighten the screw of the setting lever fully again.

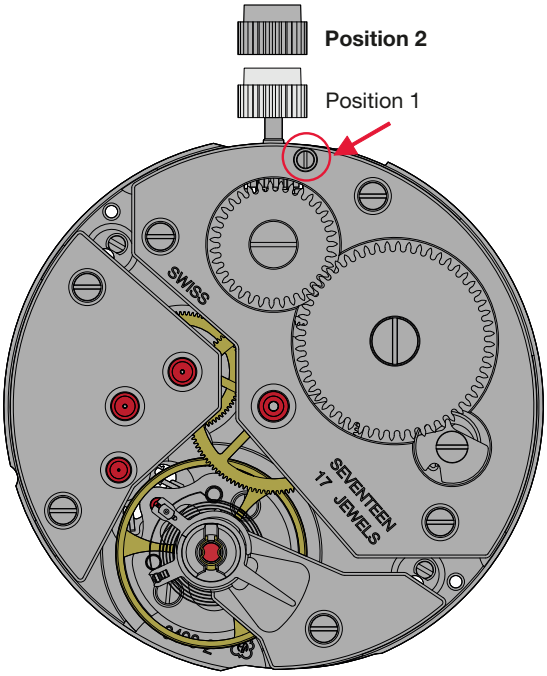

Déboîtage, enlever le cadran et les aiguilles

- Enlever la tige de remontoir (voir chapitre « *Extraction et insertion de la tige de mise à l'heure* »)
- Enlever les vis des brides d'emboîtage ainsi que les brides d'emboîtage ou, selon l'exécution, déverrouiller les vis d'emboîtage du mouvement.

Ausschalen, Zifferblatt und Zeiger entfernen

- Aufzugwelle entfernen (siehe Kapitel «*Entfernen und Einsetzen der Zeigerstellwelle*»)
- Die Schrauben der Befestigungsplättchen sowie die Befestigungsplättchen entfernen oder, je nach Ausführung, die Befestigungsschrauben des Uhrwerks entfernen.

Uncasing, remove the dial and the hands

- Remove the winding stem (see chapter '*Extracting and inserting the hand setting stem*')
- Remove the screws of the casing clamps as well as the casing clamps or, depending on execution, unlock the casing screws of the movement.

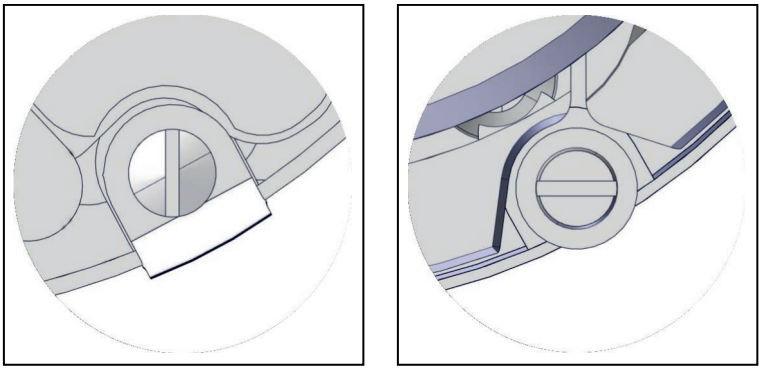


Image non contractuelle / Symbolbild / non contractual picture

- Retirer le mouvement de la cage
- Retirer les aiguilles (voir chapitre « *Pose et retrait des aiguilles* »)
- Déverrouiller et enlever le cadran : fixateur de cadran

- Uhrwerk aus der Schale entfernen
- Zeiger abheben (siehe Kapitel «*Zeigersetzen und –entfernen*»)
- Zifferblatt entriegeln und entfernen: Zifferblatthalter

- Remove the movement from the cage
- Pull the hands off (see chapter '*Hand fitting and remove hands*')
- Unlock and remove the dial: dial fastener

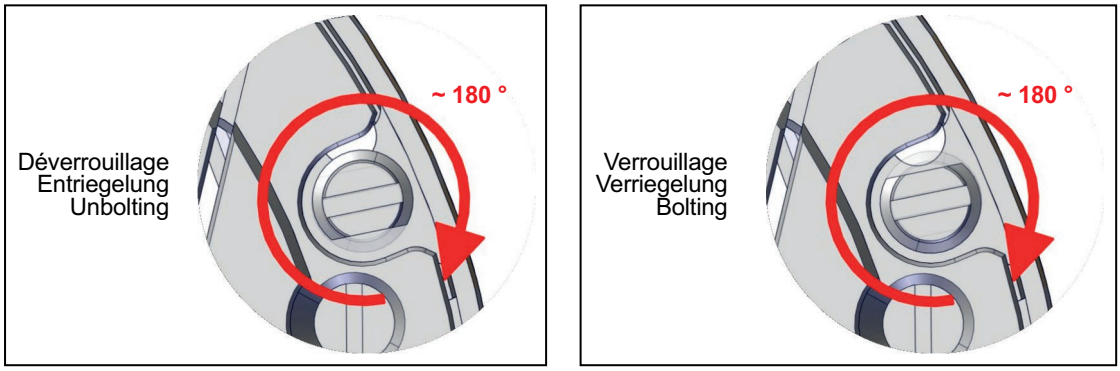


Image non contractuelle / Symbolbild / non contractual picture

Pour des informations concernant les aiguillages voir:

Information Habillage

Dessin :
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS

Für Informationen betreffend der Zeigerwerkhöhen siehe:

Fabrikanten Information

Zeichnung:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS

For information regarding hand fitting heights see:

Manufacturing Information

Drawing:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS

Modifications comparées aux versions précédentes du document

Änderungen gegenüber vorhergehenden Dokumentversionen

Modifications compared with previous document versions

Version	Date Datum Date	Modification	Änderung	Modification	Page Seite Page
09	06.05.2025	Lubrification (position 1,16,18)	Schmierung (Position 1,16,18)	Lubrication (position 1,16,18)	8,12-15
08	07.02.2018	Ordre d'assemblage	Montagereihenfolge	Assembly order	1–19
07	05.12.2016	Modifications lubrifications	Änderungen Schmierungen	Modifications lubrications	8–9
06	18.10.2016	Réserve de marche	Gangreserve	Running time	1
05.1	28.11.2014	Nouvelle adresse	Neue Adresse	New address	1, 4 , 12
		Correction texte	Textkorrektur	Text correction	3
05	18.04.2011	Assemblage	Montage	Assembling	6–9
		Ajout de no GITN	Ergänzung Nr. GITN	Addition number GITIN	3–4
04	17.09.2010	Montage	Zusammenstellen	Assembling	6–9
		Fournitures	Bestandteile	Materials	5
		Liste de fournitures	Bestandteilliste	List of components	3
03	03.07.2009	Lubrification pièce No 422	Schmierung auf Teil Nr. 422	Lubrication part No 422	6
		Répartition des calibres	Aufteilung pro Kaliber	Allocation per caliber	1–8

Sous réserve de toutes modifications.

Ce document se trouve sur le Customer Service Portal (CSP) :

www.eta.ch
- → Customer Service
- → Customer Service Portal
- → Documents techniques

Änderungen vorbehalten.

Dieses Dokument finden Sie im Customer Service Portal (CSP):

www.eta.ch
- → Customer Service
- → Customer Service Portal
- → Technische Dokumente

All modifications reserved.

This document can be found on the Customer Service Portal (CSP):

www.eta.ch
- → Customer Service
- → Customer Service Portal
- → Technical Documents

ETASA
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

SC MARKETING & COMMUNICATION

Bahnhofstrasse 9
2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 71 11
Fax +41 (0)32 655 71 74

contact@eta.ch
www.eta.ch